



Flex 8EX (настройка по умолчанию)


кнопки 1-2

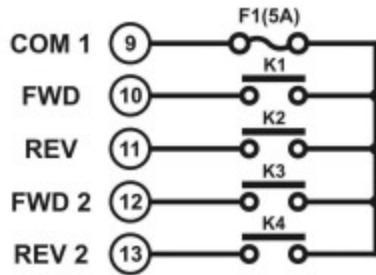


кнопки 5-6

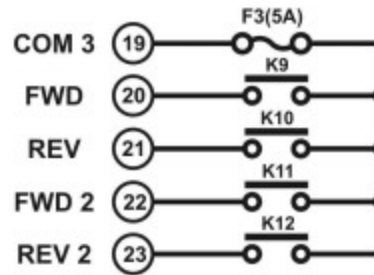


кнопки 3-4

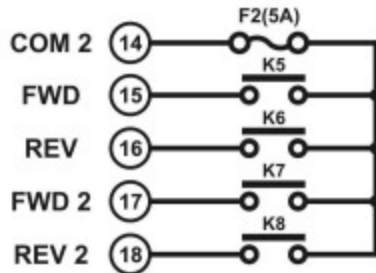


кнопки 7-8

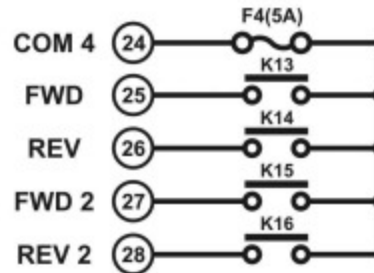

MAIN / ID / Function

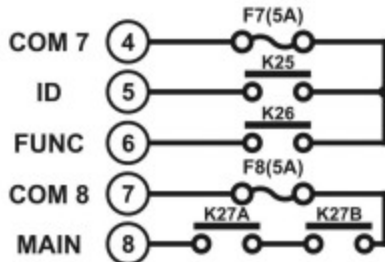

Сеть

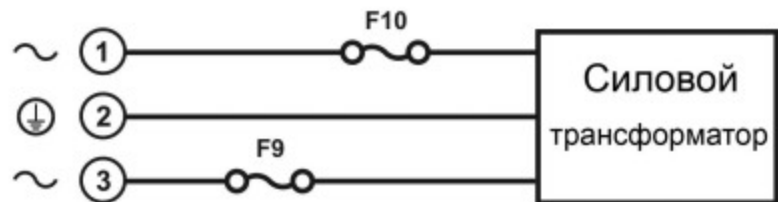

MAIN / ID / Function - ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ

MAIN - K27A-K27B - реле включения главного контактора

ID - реле включения сигнализации и идентификации системы

(реле K25 вкл./откл. одновременно при нажатии любой кнопки пульта ДУ)

FUNC - реле функций

COM - реле общего входа

FWD - вперёд

AUX - дополнительное реле

REV - назад (реверс)